

I N F O

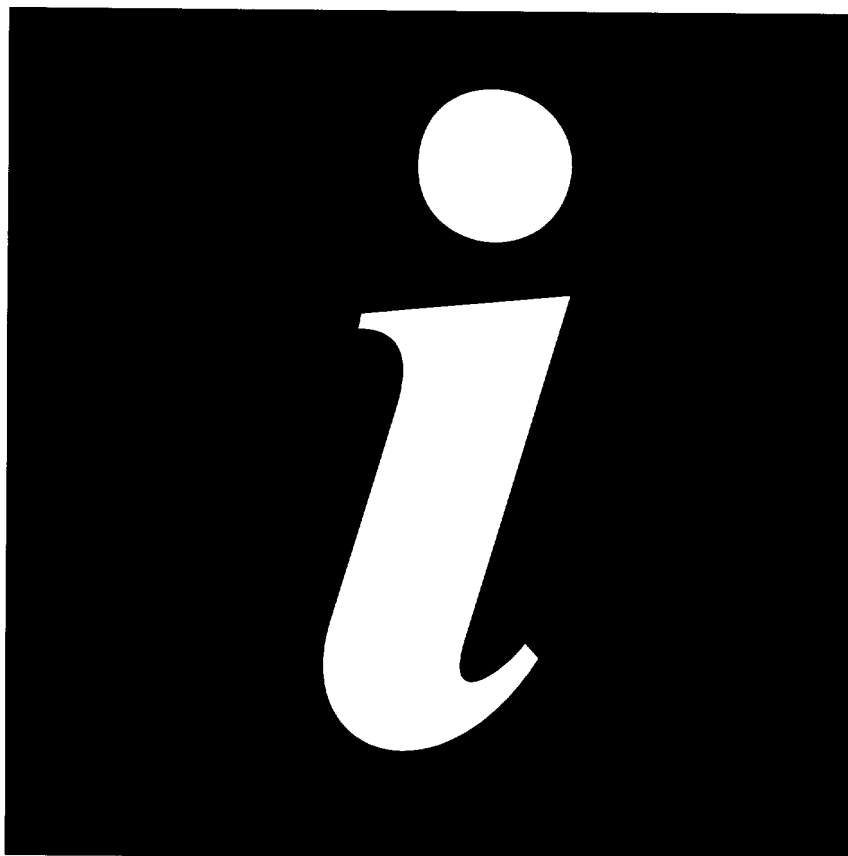

B R U K S A N V I S N I N G
K Ä Y T T Ö O H J E
B R U K S A N V I S N I N G
B R U G S A N V I S N I N G

TVÄTT/TORKMASKIN	WH 4555 T
KUIVAAVA/PESUKONE	WH 4555 T
VASKEMASKIN/TØRKETROMMEL	WH 4555 T
VASKEMASKINE/TØRRETUMBLER	WH 4555 T

 **Electrolux**

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska data	sida	3
Viktig information om säkerhet	sida	4
Installation	sida	5
Uppackning	sida	5
Tag bort transportsäkringarna	sida	5
Placering	sida	6
Vattentillförsel	sida	6
Vattenavlopp	sida	7
Elektrisk installation	sida	7
Nivåjustering	sida	7
Användning av maskinen	sida	8
Kontrollpanel	sida	8
Programkort	sida	8
Symboler	sida	9
Tvätt- och torkprogram	sida	10-11
Betjäning	sida	12-13
Tips för tvätt och torkning	sida	14
Tvättmedel	sida	15
Torkning	sida	15
Tvättmärkning	sida	16
Underhåll	sida	17
Höljet	sida	17
Tvättmedelslådan	sida	17
Avloppsfilter	sida	17
Vattentillförselfilter	sida	18
Om något inte fungerar	sida	19
Service och reservdelar	sida	20

TEKNISKA DATA

Dimensioner	höjd	cm	85
	bredd	cm	60
	djup	cm	60

Spänning/frekvens	V/Hz	220-230/50
Effektförbrukning	W	2200
Säkring med minst	A	10

Vattentryck	minst	N/cm ²	5
	högst	N/cm ²	80

Centrifugeringshastighet		
varv per minut		1050
Restfuktighet efter centrifugering		50

Maximal iläggningssmängd:			
Bomull	tvätt	kg	3,5
	torkning	kg	1,8
syntetisk	tvätt	kg	1,8
	torkning	kg	1,5
ylle	tvätt	kg	1
	ingen torkning		

Torktidsinställning:			
normal temperatur	min	20 till 100	
nedsatt temperatur	min	20 till 100	

(*) Förbrukningsvärden vid 95°C tvätt 3,5 kg bomull:			
vatten	l	78	
el	kWh	2,1	
tid	min	125	

(*) Förbrukningsvärden vid torkning 1,8 kg bomull centrifugerat vid 1050 v/min:			
vatten	l	20	
el	kWh	1,6	
tid	min	70	

(*) Procentsatsen för restfuktighet och förbrukningsvärdena mäts vid undersökningar i laboratorium, i praxis kan de vara olika.

VIKTIG INFORMATION OM SÄKERHET

Läs noggrant igenom bruksanvisningen med anvisningar, råd och varningstexter innan tvätt/torkmaskinen installeras och tas i bruk. Då kommer maskinen att fungera på ett tillfredsställande sätt och ge största nytta.

Alla som använder maskinen skall vara väl förtrogna med användningssättet och säkerhetsdetaljerna. Spara bruksanvisningen och låt den följa med maskinen vid flyttning eller ägarbyte så att den som använder maskinen kan läsa om olika funktioner och säkerhetsföreskrifter.

- Maskinen är endast avsedd för tvätt och torkning av kläder för normalt hushållsbruk och enligt denna bruksanvisning. Används den för andra ändamål kan det finnas risk för skada på person och egendom.
- Maskinen skall skötas av vuxna. Låt inte barn leka med den eller röra reglage och flyttbara/rörliga delar.
- Alla installationsarbeten (el och vatten) och ingrepp i produkten, liksom anordning för förlängning av den elektriska anslutningskabeln skall utföras av behörig fackman. Arbeta utfört av personer med otillräckliga kunskaper kan försämra produktens funktion och förorsaka skada på person och egendom.
- Service och reparationer skall utföras av AB Elektroservice eller av leverantören legitimerat serviceföretag. Använd endast reservdelar som tillhandahålls av dessa. Försök aldrig att reparera maskinen själv.
- Se till att maskinen inte står på anslutningssladden och att till- och avloppsslangarna inte har några veck.
- Överbelasta inte maskinen (se «Tvätt-och torkkapacitet» i bruksanvisningen).
- Låt luckan stå på glänt när maskinen inte används, så att lucktätningen bibehåller sin smidighet.
- Se till att alla knappar och blixtlås är knäppta innan ni tvättar.
- Undvik att tvätta fransade och utnötta kläder.
- Ta bort fläckar såsom rost, färg, bläck och gräs innan tvätt.
- BH-ar med stödfjädrar bör inte tvättas i maskin.
- Föremål såsom mynt, säkerhetsnålar, spikar och skruvar eller andra hårda föremål kan orsaka allvarlig skada i maskinen. Se till att alla fickor är tömda innan tvätt.

- Små kläder såsom band, tvättbara skärp och strumpor bör tvättas i en tvättpåse eller i ett örngott då det annars är möjligt att de kommer in mellan trumma och kar.
- Följ alltid tillverkarens rekommenderade dosering av tvätt- och sköljmedel. Överdosing kan medföra skada på tvättgodset.
- Under tvätt och torkning blir glasluckan het. Rör därför inte denna. Se till att barn inte vistas i närheten av maskinen under gång.
- Tvätt som kommit i kontakt med kemikalier, såsom fläckborttagningsmedel, flytande rengöringsmedel och dylikt, skall inte tvättas eller torkas i maskinen. Om kläderna har varit i kontakt med något av ovanstående skall de sköljas noga innan de tvättas eller torkas i maskinen.
- Följande material skall inte heller torkas i maskinen:
Kuddar, dynor, dunvaror etc. De är värmeackumulerande och brandrisk föreligger.
Ylle, på grund av risken för ihopfiltning.
Särskilt känsliga tyger, såsom syntetiska gardiner, siden, etc, för att undvika skador på dem.
- Titta alltid in genom glasluckan innan ni öppnar den för att kontrollera att det inte finns vatten kvar i maskinen. Om det finns vatten kvar - töm maskinen innan luckan öppnas. Se instruktion i bruksanvisningen.
- Vissa duntäcken etc bör inte tvättas i maskinen då de på grund av sin volym kräver en större tvättmaskin, detta även om de med avseende på vikten skulle kunna tvättas i maskinen. Se tillverkarens rekommendationer.
- Stäng alltid av el och vatten till maskinen efter användandet. Drag i stickproppen, ej i kabeln.
- Stäng alltid av maskinen och drag ur stickproppen före rengöring eller service. Drag i stickproppen, ej i kabeln. Tag ut säkringen om stickproppen är svåråtkomlig.
- Det kan hända att husdjur klättrar in i tvättmaskinen, titta därför alltid efter i trumman innan maskinen används.

INSTALLATION

Uppackning

Kontrollera att maskinen ej är skadad.


OBS! Eventuella transportskador skall anmälas senast inom sju dagar till den som har ansvaret för transporten.

Innan du använder maskinen:


Tag bort transportsäkringarna

Tvätttrumman är låst med säkringar för att inte skadas under transporten. Dessa säkringar måste tas bort innan maskinen kopplas in:


Lossa höger skruv på baksidan och ta ur den (använd skiftnyckel).

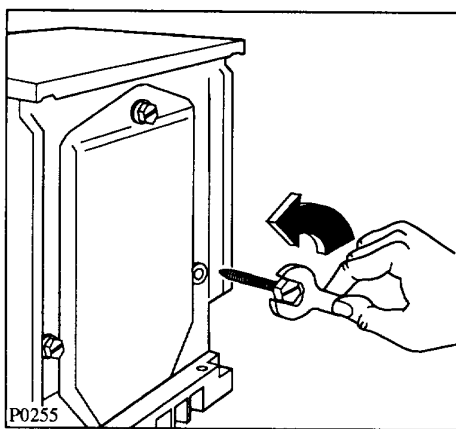


Lägg maskinen med baksidan nedåt och kontrollera att slangarna inte kläms.

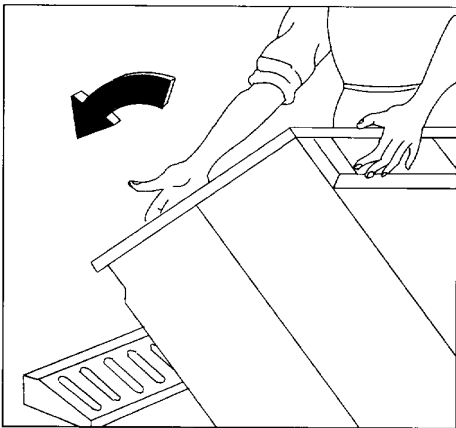


Ta bort polystyrenblocket från motorn.

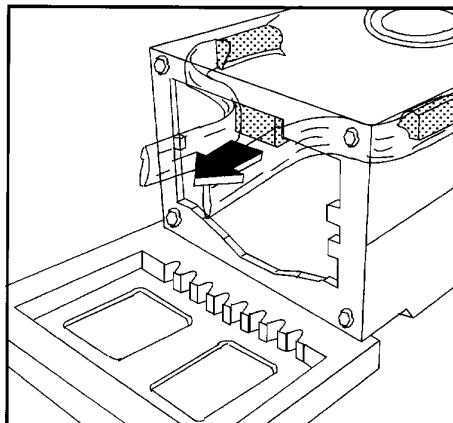


Ta försiktigt ut den högra plastpåsen med polystyrenblocket genom att föra den in mot mitten av maskinen. Dra därefter ut påsen.

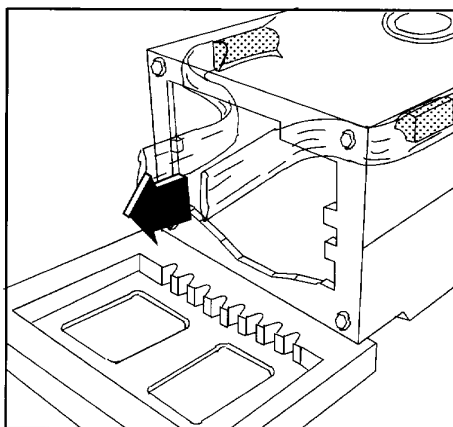


Ta bort den vänstra plastpåsen med polystyrenblocket på samma sätt genom att föra den in mot mitten av maskinen. Dra därefter ut påsen.

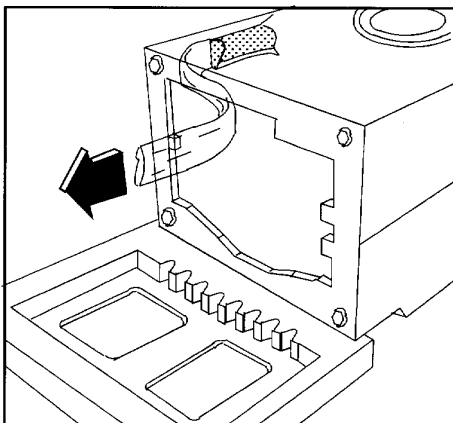


Ta bort polystyrenunderlaget, ställ maskinen upp och lossa de sista två skruvarna baktill.

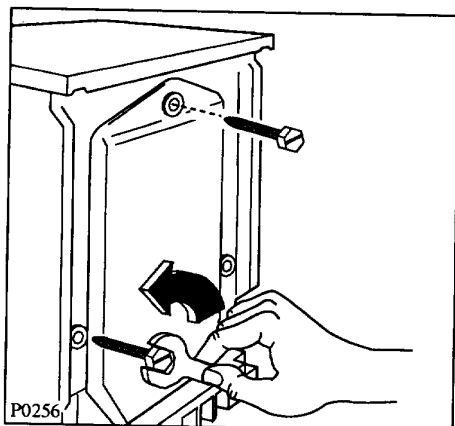

Ta ut de tre plastbultarna.

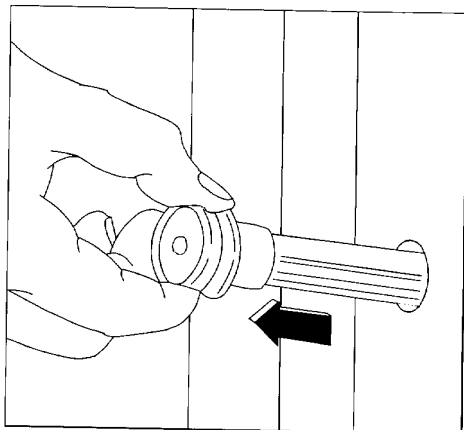

Täpp till de tre hålen med de tre plastpluggarna, som ligger i påsen med bruksanvisningen.

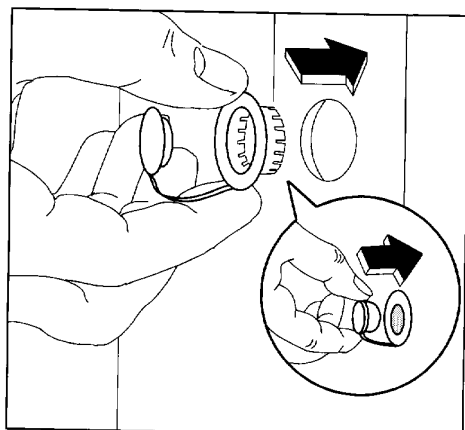

Placering


Maskinen placeras på ett fast, plant underlag.

Maskinen får inte stöta mot väggar eller möbler.

Det förutsätts att kran, avlopp och strömuttag är placerade i närheten av maskinens slangar och elledningar. Om inte, bör VVS-/el-tekniker tillkallas för att flytta kran/avlopp/strömuttag.


Vattentillförsel

Lägg i gummipackningen och anslut vattentillförselslangen till kranen med $\frac{3}{4}$ " gasgängkoppling.

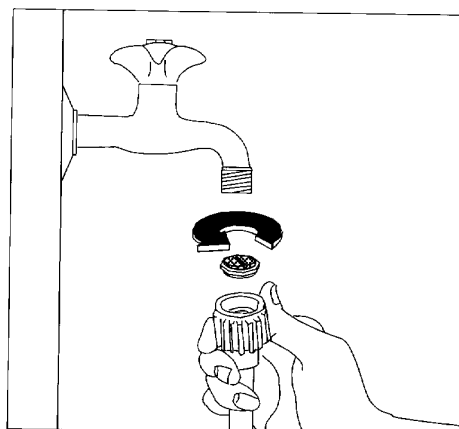

Om Ni vet, att fastighetens vattentryck ofta är mycket högt, sätts en $\frac{3}{4}$ " 23x4x4 mm dämpare i kopplingen mellan tillförselslangen och tvättmaskinen. Tillförselslangen får inte anslutas till en förlängningsslang. Är slangen för kort och Ni inte vill flytta kranen, byts hela slangen ut med en längre högttrycksslang, som är särskilt avsedd att avhjälpa problem av detta slag.


Tillförselslangens andra ända, som är förbunden med maskinen, kan vridas i alla riktningar. Fästmuttern lossas, slangen vrids och muttern spänns fast igen.

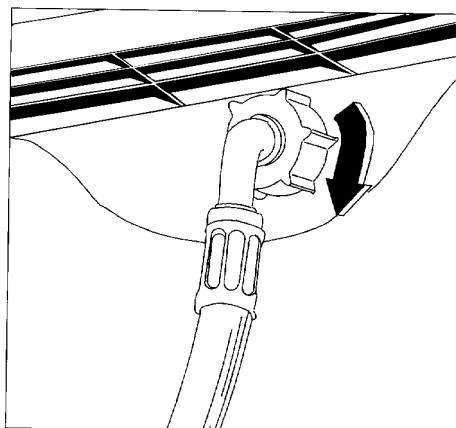

Vattenavlopp

Avloppsslangens ända kan placeras på tre sätt:

Över kanten på en vask: I det fallet skall Ni försäkra Er om, att slangens inte kan röra sig, när vattnet töms ut. Den kan t ex fästas i väggen med en krok eller bindas fast vid kranen med ett snöre.

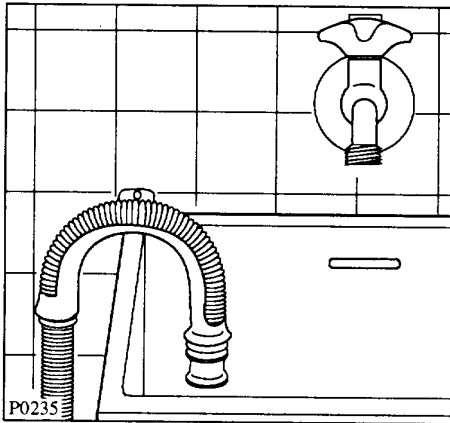

Direkt via vattenlås: Avloppsslangens anslutes direkt ovanför vattenlåset till en tvätt- eller diskho. Avloppsslangens måste då, på något ställe, vara förlagd och fixerad upp till en nivå motsvarande hons överkant.

Direkt till avloppsrör: Ni skall i detta fall använda ett lodrätt rör, som är 65 cm långt; det bör aldrig vara kortare än 60 cm eller längre än 90 cm.

Avloppsslangens ändstycke skall alltid vara ventilerat, dvs rörets invändiga diameter skall alltid vara bredare än avloppsslangens utvändiga diameter.

Avloppsslangens kan förlängas med upp till 180 cm. Använd en förlängningsslang med en invändig diameter, som minst motsvarar originalslangens diameter och använd en lämplig slangkoppling. Slangen skall alltid placeras längs golvet och endast vid avloppet lyfts slangens upp.

Elektrisk installation

Fast elanslutning av maskinen får endast göras av behörig elinstallatör.

Maskinen levereras kopplad 1-fas, 220-230 V + skyddsjord, 2,2 kW totaleffekt.

Placeras maskinen i badrummet måste den installeras fast.



Anslutning med stickpropp i badrum får inte göras om inte uttaget är anslutet till jordfelsbrytare. Maskinen skall anslutas till en dosa på väggen i rummet.

Skarvsladd från intilliggande rum får inte användas.

Nivåjustering


Maskinen skall stå plant på ett fast och stabilt underlag för att fungera bra. Justera fötterna så att maskinen står vågrätt.

Efter att ha avvägt maskinen, fixeras benens läge genom att låsringarna skruvas åt. Under centrifugering är vibrationer normalt och oundvikligt. Speciellt om maskinen ställts upp på ett fjädrande golv.

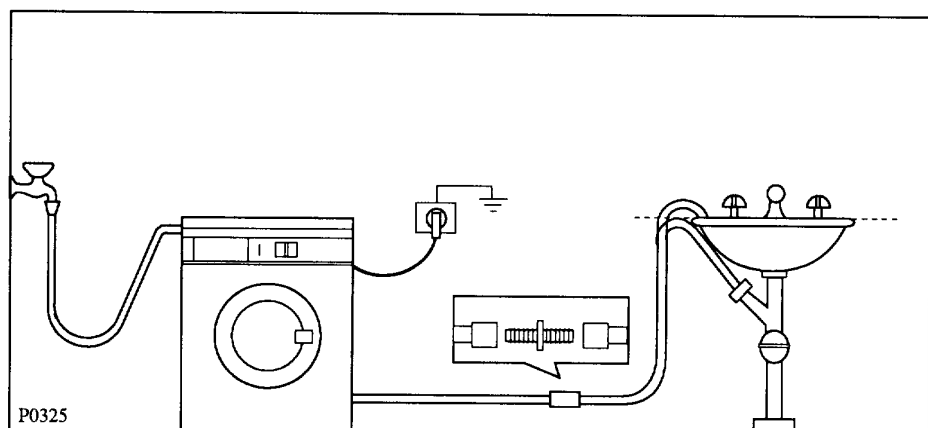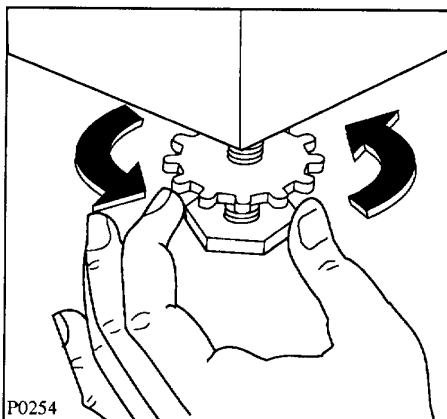

ANVÄNDNING AV MASKINEN

Kontrollpanel

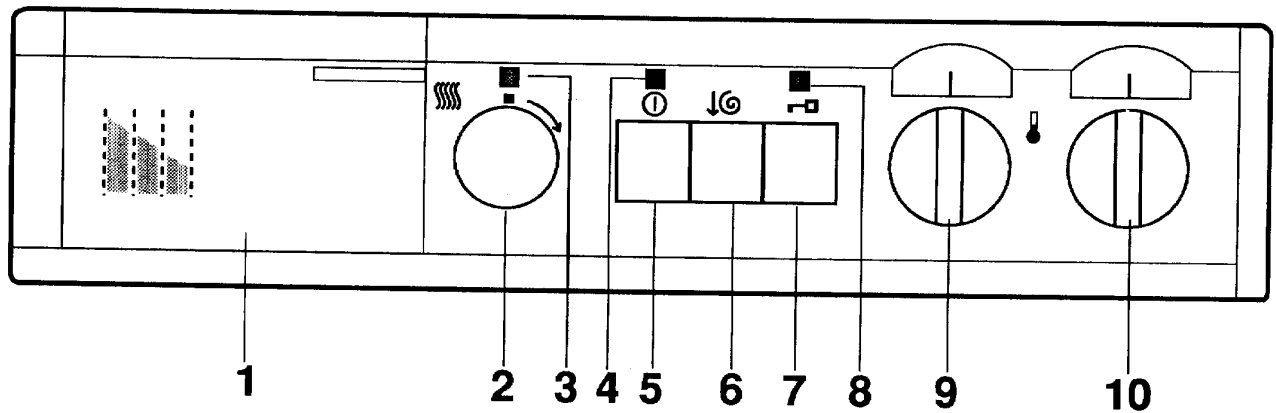


- 1 Tvättmedelsbehållare
- 2 Torktidsväljare
- 3 Kontrollampa för torkning
- 4 Driftskontrollampa
- 5 Start/Stopp-knapp

- 6 Knapp för reducering av centrifugeringshastighet
- 7 Lucköppnare
- 8 Luckkontrollampa
- 9 Temperaturväljare
- 10 Programväljare

Programkort

På maskinen sitter ett programkort med svensk text. Den finska texten finns på kortets baksida.

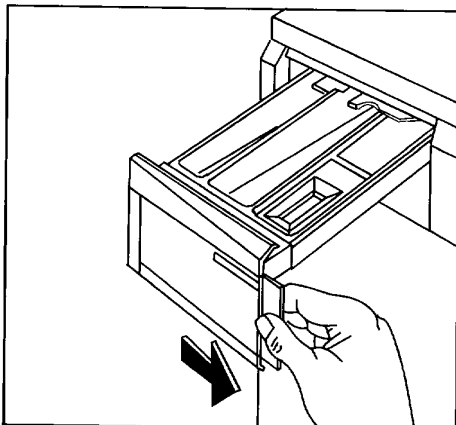

SYMBOLER

-  Förtvätt - vänster fack i tvättmedelslådan
-  Huvudtvätt - mellersta facket i tvättmedelslådan
-  Skölj- /mjukgöringsmedel. Denna symbol finns även på facket för specialmedel.
-  Tvättprogram för ull godkänt av IWS. Kläder eller andra saker av ylle skall vara ullmärkta med tillägget «filkar inte», «inte filkande» eller «kan maskintvättas». Klädeslagg eller annat av ylle, som endast är ullmärkt, lämpar sig inte för tvätt i tvättmaskin. Ylle skall centrifugeras helt kort efter tvätt.
-  Denna lampa lyser, när maskinen genomför torkprogrammen F eller J. Den lyser även vid inställning av torktiden före start av tvättprogrammet, så att maskinen programmeras för automatisk torkning vid slutfört tvättprogram.
-  Maskinen startas vid tryck på denna knapp. Vid upprepat tryck på knappen stoppas maskinen.

Före inställning av ett program eller före ändring av ett pågående program skall maskinen stängas av genom tryck på start/stopp-knappen.
-  Kontrollampen lyser endast när maskinen är i drift.
-  Genom att trycka in denna knapp minskar centrifugeringshastigheten från 1050 till 850 varv/min. under programmen med lång centrifugering och från 850 till 650 varv/min. under de korta centrifugeringsprogrammen (syntet, ylle- och fintvätt).
-  Tryck på denna knapp för att öppna luckan. Luckan är låst under hela programmet och kan först öppnas 1-2 min efter avslutat program (luckkontrollampen skall vara släckt).

Luckkontrollampa

Denna lampa lyser, när luckan är stängd. När lampan släcks, kan luckan öppnas.

Torktidsväljare

Vid en lätt tryckning åker knappen ut. Genom att vrida den medsols kan torktiden ställas in.

rött område: Torkning vid normal temperatur

blått område: Torkning vid nedsatt temperatur

Med **temperaturväljaren** ställer Ni själv in tvättemperaturen. Tryck först på knappen och vrid den därefter mot höger eller vänster. Vrider Ni knappen till symbolen «✕», använder maskinen vattnet direkt från kranen utan att värma upp det.

Med **programväljaren** väljer Ni önskat tvättprogram genom att trycka in väljaren och vrida den **medsols**.

PROGRAMKORT FÖR BOMULL OCH LINNE (NORMALTVÄTT)

Påfyllningsmängd max. 3,5 kg tvätt
1,8 kg torkning
1,8 kg tvätt + torkning

TVÄTT

TVÄTT-PROGRAM	NEDSMUTS-NINGSGRAD	TVÄTTMEDELS-FACK (☼ om nöd-vändigt)	TEMP. VÄLJAR-INSTÄLLNING	PROGR. VÄLJAR-INSTÄLLNING	BESKRIVNING
EXTRA FÖRTVÄTT	Mycket nedsmutsad		30 - 40	P	Förtvätt 30°-40°C. Uttömning av vattnet och en kort centrifugering. Efter förtvätt kan program A, G eller L väljas. Detta program kan även genomföras som «kall försköljning» (temperaturväljare på «☼»). I detta fall får man inte fylla på tvättmedel i fack «  ».
VITTVÄTT	Normalt nedsmutsad		95	A	Tvätt 95°C 4 sköljningar Centrifugering
KULÖRTVÄTT	Normalt nedsmutsad		30 - 60	A	Tvätt 30°-60°C 4 sköljningar Centrifugering
SNABBTVÄTT	Lättare nedsmutsad		30 - 60	B	Tvätt 30°-60°C 4 sköljningar Centrifugering
SKÖLJNINGAR			☼	C	4 sköljningar med eventuella tillsatsmedel Centrifugering
CENTRI-FUGERING				D	Tömning och centrifugering
TORKNING					
Material	Mängd kg	Skåptorrt min.	Stryktorrt min.	F	Detta program kan genomföras separat eller automatiskt efter centrifugering D, då önskad torktid väljs vid inställning av tvätt-programmet i det röda området.
Bomull och linne	1,8	55-65	40-50		
centrifugerat vid 1050 v/min	1,5	50-60	35-45		
	1	40-45	25-35		

PROGRAMKORT FÖR SYNTETISK TVÄTT, SKONTVÄTT OCH YLLE

Påfyllningsmängd max: 1,8 kg tvätt (ylle 1 kg)
 1,5 kg torkning (ej ylle och ömtåliga material)
 1,5 kg tvätt + torkning

Efter sista sköljningen stannar maskinen med vatten i trumman för att undvika att tvätten skrynklas, välj därefter program **N** för tömning eller **H** med kort centrifugering.

TVÄTT

TVÄTT-PROGRAM	NEDSMUTS-NINGSGRAD	TVÄTTMEDELS-FACK ( om nödvändigt)	TEMP. VÄLJAR-INSTÄLLNING	PROGR. VÄLJAR-INSTÄLLNING	BESKRIVNING
SYNTETTVÄTT	Normalt nedsmutsad		30 - 60	G	Tvätt 30°-60°C 3 sköljningar Sköljstopp
YLLETVÄTT 	Normalt nedsmutsad		30 - 40	K	Tvätt 40°C 3 sköljningar Sköljstopp
FINTVÄTT	Normalt nedsmutsad		30 - 40	L	Tvätt 30°-40°C 3 sköljningar Sköljstopp
SKÖLJNINGAR				M	3 sköljningar med eventuella tillsatsmedel Sköljstopp
KORT CENTRIFUGERING				H	Tömning och kort centrifugering
TÖMNING				N	Vattnet töms ut


Med en temperatur på 30°C-40°C menas, att Ni kan välja 30°C eller 40°C. Det samma gäller för 30°C-60°C.

TORKNING Material	Mängd kg	Skåptorrt min.		
Stryklätt kort centrifugering (850 v/min)	1,5 1 0,5	70-80 45-55 35-40	J	Detta program kan genomföras separat eller automatiskt, då önskad torktid väljs vid inställning av tvättprogrammet i det blå området. Automatisk torkning är endast möjlig med program G och H .

BETJÄNING


1. Lägg i tvätten

Öppna luckan genom att trycka på lucköppningsknappen. Lägg i plaggen ett i taget så ovikta så mycket som möjligt. Stäng luckan.

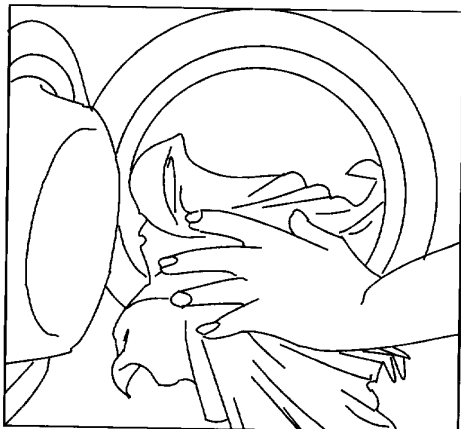

2. Fyll på motsvarande mängd tvättmedel i lådan


Dra ut tvättmedelslådan från kontrollpanelen. Fyll ett mått med den mängd tvättmedel som motsvarar tvättmängden och häll det i facket för huvudtvätten.

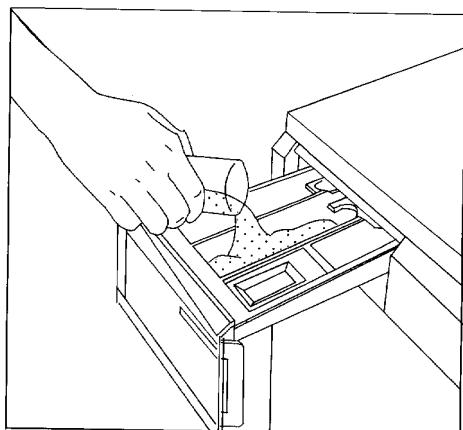

Om Ni förtvättar, skall en viss mängd tvättpulver också fyllas på i fack  .


3. Tillsätt sköljmedel om så behövs

Häll sköljmedlet i facket med symbolen «  », utan att maxnivån överskrids. Stäng lådan.

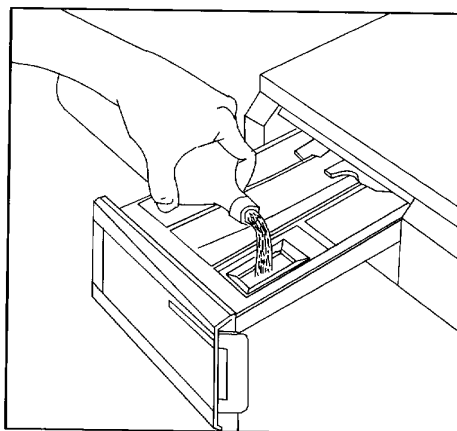

4. Val av temperatur

Tryck in temperaturväljaren och vrid den till önskat läge.

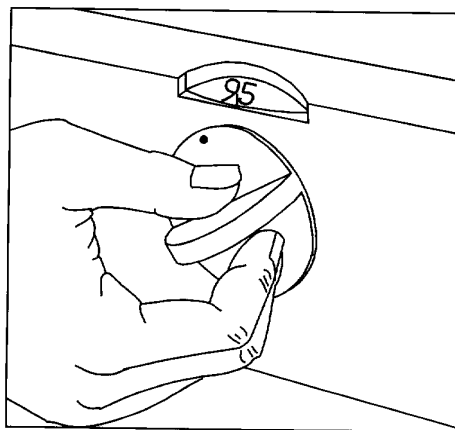


5. Tryck på önskad/e knapp/ar.

Tryck på den knapp, som motsvarar valt program.

6. Välj önskat program

Tryck på väljarknappen och vrid den medsols, tills markeringen överensstämmer med önskat program.

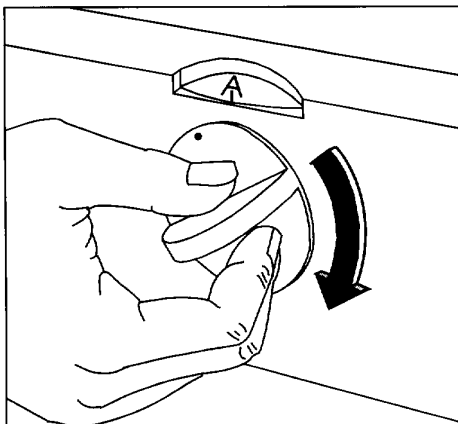

7. Val av torktid (om Ni vill ha automatisk torkning efter tvätten)

Tryck in torktidsväljaren och vrid den mot höger till önskad tid:

rött område för bomull och linne


blått område för syntetiska material

8. Starta maskinen

Kontrollera att:

kontakten anslutits till vägguttaget;
vattenkranen är öppen;
avloppsslangen är korrekt ansluten

Tryck på start-/stoppknappen, drift- och luckkontrolllamporna tänds och maskinen startar. Är torktid inställd, lyser även kontrollampan för torkning.

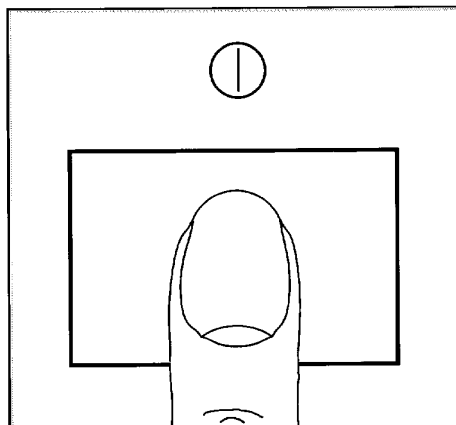

9. Avslutning av programmet

Maskinen stoppar automatiskt.

Vänta ett par minuter innan Ni öppnar luckan, så att säkerhetslåset slår ifrån. Luckkontrollampan skall vara släckt.

Tryck på start-/stoppknappen, driftlampan släcks.

Stäng av vattenkranen och drag ut stickkontakten ur vägguttaget.

Öppna luckan och tag ut tvätten ur trumman.

Vrid runt trumman för hand för att kontrollera, att den är helt tömd. Låt luckan stå öppen ett tag, så att fuktigheten i trumman försvinner.

TIPS FÖR TVÄTT OCH TORKNING

Ni bör inte låta tvätten ligga för länge, särskilt inte när den är fuktig. Fuktig tvätt möglar och framkallar obehaglig lukt. Mögelfläckarna går inte att få bort.

Sortering av tvätt

Läs noga igenom schemat i denna vägledning rörande de symboler, som används vid märkning av textilier. Följande punkter är särskilt viktiga:

En linje under en balja betyder, att plaggen inte kan tvättas på program för icke-ömtåliga tyger som bomull och linne;

kulörta plagg bör inte blandas med vita;

skrynkefria material som polyester/bomull bör behandlas som syntetiska tyger;

ömtåliga material som akryl och de flesta gardintyger bör behandlas som «fintvätt».

ylleprogrammet är särskilt avsett för ren, ny ull. Andra typer av ylle och ylleblandningar kan krympa eller bli filkiga, om de tvättas i maskin.

Ylle bör centrifugeras kort efter tvätten.

Förtvätt

Förtvätt är i regel inte nödvändigt. Er nya tvättmaskin ger Er tillsammans med moderna tvättmedel en perfekt tvätt utan användning av förtvätt, så att både energi, tid, vatten och tvättmedel kan sparas.

När Er tvätt är speciellt smutsig, till exempel vid tvätt av arbetsoveraller och förkläden, rekommenderar vi dock att Ni förtvättar i ett biologiskt tvättmedel.

Temperaturer

Står det till exempel 30°-40°C på programkortet, betyder det att Ni efter önskemål kan välja 30°C eller 40°C.

Det rekommenderas att man tvättar vit bomull och linne på 60° i stället för 95°C. Om tvätten inte är mycket smutsig, blir den lika rent och man sparar ca 30% energi.

Detta gäller i mindre grad också tvättäta kulört tvätt. Den kräver i regel en temperatur på 60°C, men är den inte mycket nedsmutsad blir den lika ren vid 40°C.

Textilier med ej tvättäta färger bör inte tvättas vid temperaturer på över 40°C. Tvättas tvättäta och ej tvättäta tillsammans bör de behandlas som ej tvättäta och temperaturen bör inte vara högre än 40°C.

Vita och kulörta syntetiska material kan normalt tvättas på 60°C, men även i det här fallet är 40° tillräckligt, om plaggen inte är mycket smutsiga.

Ömtåliga och ej tvättäta, syntetiska material samt ylle får aldrig tvättas på högre temperatur än 40°C. Anger bara ett enda tvättmärke 30°, skall man välja den temperaturen för hela tvätten. I de flesta fall kan dessa material tåla att tvättas på 40°, men producenten kan inte göras ansvarig för skada, som orsakats av tvätt vid högre temperatur än den angivna.

Som redan nämnt, kan Er tvättmaskin också tvätta med kallt vatten. Ni bör dock vara uppmärksam på, att de tvättmedel som i dag finns i allmänna handeln inte är avsedda för kall tvätt, och om vintern, när vattnet är mycket kallt, löses de bara upp delvis eller inte alls.

Hur mycket kan man tvätta/torka på en gång?

Vid bomull och linne samt syntetiska material och ylle bör man iaktta de mängder, som anförts i programtabellerna.

Egentligen bör man alltid väga tvätten, men eftersom det är omständigt, lämnar vi här följande tumregler:

Bomull, linne, blandningsmaterial:

Tvätt: Fylld trumma, men inte överfull.

Torkning: Trumman inte fylld mer än $\frac{2}{3}$.

Syntetiska material:

Tvätt: Trumman inte fylld mer än $\frac{2}{3}$.

Torkning: Detsamma.

Ömtåliga material och ylle:

Tvätt: Trumman högst halvfyll.

Torkning: Får ej torkas i maskinen.

Innan tvätten läggs i maskinen:

Alla revor, hål, maskor som gått etc. lagas.

Lösa knappar sys i, fickor och blixtlås stängs.

Fransiga plagg bör inte tvättas - sömmar lagas före tvätt.

Töm alla fickor. Spik, häftstift, gem o dyl föremål kan orsaka stor skada på tvättmaskinen och tvätten.

Ta ur gardinkrokar.

Kulörta plagg och i synnerhet plagg, som inte är färgäta skall tvättas separat första gången. De innehåller i regel överskottsfärg, som avges vid första tvätten.

Besvärliga fläckar som gräs, rost, tjära, målarfärg, bläck osv, behandlas med fläckborttagare före tvätt.

För att avlägsna målarfläckar kan lösningsmedel som t ex terpentin användas. I så fall får plagget först tvättas, när det är helt torrt. Tvättmaskinsproducenten ansvarar inte för skador som beror på användning av lösningsmedel eller brännbara eller giftiga ämnen.

Tvättmedel

Man får under inga omständigheter använda tvål eller andra handtvättmedel, som inte lämpar sig för bruk i tvättmaskiner.

De kan ödelägga både tvättmaskinen och tvätten.

Man kan använda flytande tvättmedel i det mellersta facket i tvättmedelslådan, bara maskinen startas med detsamma utan användning av förtvätt eller blötläggning. Vid temperaturer över 40°C rekommenderas vanligt tvättpulver.

Koncentrerat tvättmedel i pulverform kan även användas.

Det skall hållas direkt i tvättrumman, innan tvätten läggs i.

Följ anvisningarna på tvättmedelsförpackningen.

Ingen förtvätt vid användning av koncentrerat tvättmedel.

Vi rekommenderar, att Ni använder ett särskilt biologiskt tvättmedel i pulverform till förtvätt och blötläggning. Till normal tvätt bör Ni använda vanligt tvättpulver.

Det finns särskilda tvättmedel för skontvätt och tvätt av ylle. Men även i de fallen får man endast använda medel, som är avsedda för tvätt i maskin.

Det kan vara tillrådligt att använda ett flytande sköljmedel, när man torkar syntetiska material i torktumlare. Därigenom slipper man statisk elektricitet i plaggen.

Hur mycket tvättmedel skall man använda?

Tvättmaskinen är utrustad med ett vattencirkulationssystem, som arbetar kontinuerligt, eftersom det har en oberoende vattencirkulationspump. Det medför sparsam användning av tvättmedel.

Vi rekommenderar, att Ni i starten använder de mängder, som anges av tvättmedelsproducenten. Ni kan sedan prova Er fram och se, om tvätten blir lika ren med mindre mängder. Ni skall också ta hänsyn till vattnets hårdhetsgrad i Ert område. Vattenverket i Er hemkommun kan upplysa detta.

Är tvättrumman endast halvfull, kan man troligtvis använda mindre tvättmedel - prova med ¼ mindre.

Vattnets innehåll av kalk kan på längre sikt göra tvätten grå och filkig, särskilt vid högre temperaturer.

Tvättmedel innehåller ämnen som absorberar kalk och Ni bör därför öka doseringen av tvättmedel, om vattnet är hårt. Använder Ni samtidigt ett särskilt vattenmjukgöringsmedel kan Ni dock använda mindre tvättmedel.

Torkning

I den här nya kombinerade tvätt/torkmaskinen utförs torkningen av en varmluftström som blåser genom trumman och tar upp fukten ur den blöta tvätten. Fukten kondenseras sedan inne i maskinen, genom nedkylning med kallt vatten.

Därför **skall** kallvattenkranen vara öppen och avloppsslangen vara ansluten även under torkprogrammen.

Under torkningen **skall** tvätten kunna röra sig fritt inne i trumman, för att inte hindra varmluftströmmen med risk för överhettning och dessutom för att inte plaggen skall bli skrynkliga.

Maximal kapacitet vid torkning är 1,8 kg vittvätt och 1,5 kg syntettvätt.

Erforderlig torktid ställs in allt efter tvättens sammansättning och fuktighet.

Viktigt

Torka endast tvätt, som vattentvättats.

Följande föremål får INTE torkas i maskinen:

Plagg, som kemtvättats eller behandlats med kemisk fläckborttagning;

Plagg av ylle eller blandad ull.

Risk för krympning.

Ömtåliga material som silke eller gardiner av syntetmaterial.

Föremål av skumgummi eller glasfiber.

Material som luddar lätt såsom lös ull, bomull eller mycket fransiga mattor.

TVÄTTMÄRKNING

Ofta finner Ni att plaggen är försedda med tvättsymboler som anger hur de bör tvättas.

hård tvätt  TVÄTT  skontvätt	 tvätt i 95° 	 tvätt i 60° 	 tvätt i 40° 	 tvätt i 30° 	 hand- tvätt	 tvät- tas ej
--	---	---	---	---	---	--

 BLEKNING	 kan blekas i kallt vatten	 bleks ej
---	--	---

 STRYKNING	 stryks vid högst 200°	 stryks vid högst 150°	 stryks vid högst 100°	 stryks ej
--	---	---	--	--

 KEMTVÄTT	 kemtvätt i alla slags tvättvätskor	 kemtvätt i bensen, ren alkohol, perklorat, R111 och R113	 kemtvätt i bensen, ren alkohol och R113	 kemtvättas ej
---	---	---	---	--

 TORKNING	 plan- torkning	 dropp- torkning	 häng torkning	 normal temp.  låg temp. kan torkas i torktumlare	 torkas ej i torktumlare
---	--	---	---	--	---

UNDERHÅLL

Höljet


Tvättmaskinen rengörs utvändigt med **Ijummet tvålvatten**.

Tvätta efter med rent vatten och torka av.


Viktigt: Sprithaltiga rengöringsmedel, thinner eller dylikt får inte användas.

Tvättmedelslådan

Efter en tid kommer tvättmedel och sköljmedel att orsaka avlagringar i lådan. Den bör därför göras ren med jämna mellanrum genom spolning med vatten. Om så behövs, kan lådan tas ut ur maskinen genom att den tapp, som sitter upptill till vänster, trycks ned.

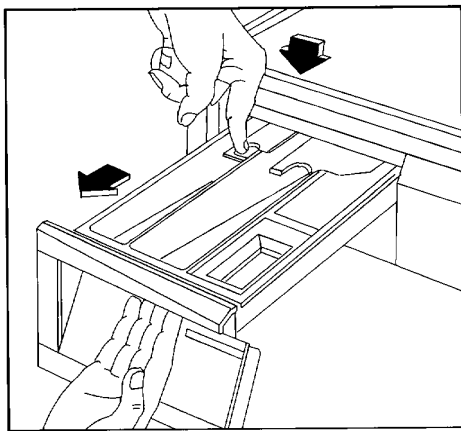


För att underlätta rengöringen kan den övre delen av facket till sköljmedlet tas av.

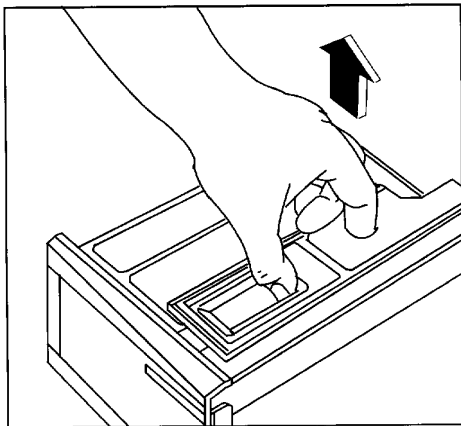

Lådöppningen

Tvättmedel kan också avlagras inuti lådöppningen. Rengöring här kan t ex ske med en gammal tandborste. När Ni är färdig med rengöringen sätts lådan tillbaka på plats, och man sköljer en gång utan tvätt.

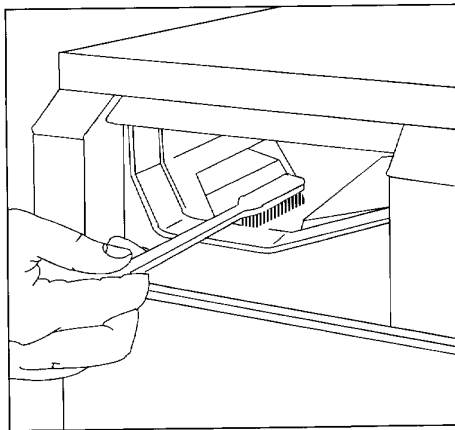


Avloppsfilter

Avloppsfiltret samlar upp trådar och partiklar från tvätten.


Kontrollera regelbundet, att filtret är rent, så att avloppet från maskinen inte täpps till.

Regelbunden rengöring av filtret sker enligt följande:


Höljets nedre panel avlägsnas genom att gripa tag nedtill och dra ut panelen.

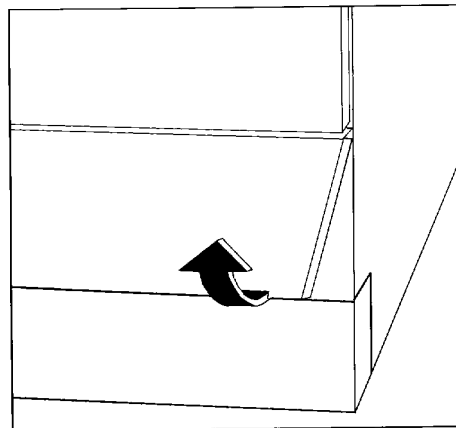


En balja placeras nedtill och filtret skruvas ur genom att det vrids åt vänster.

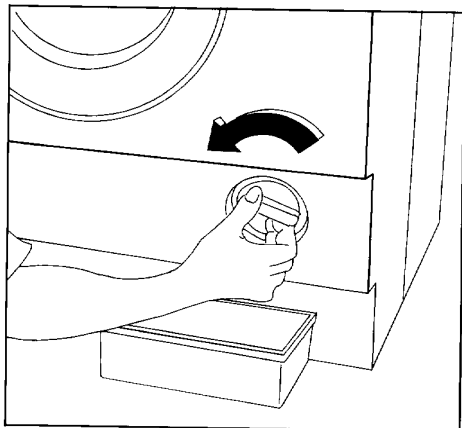

Filtret avlägsnas.

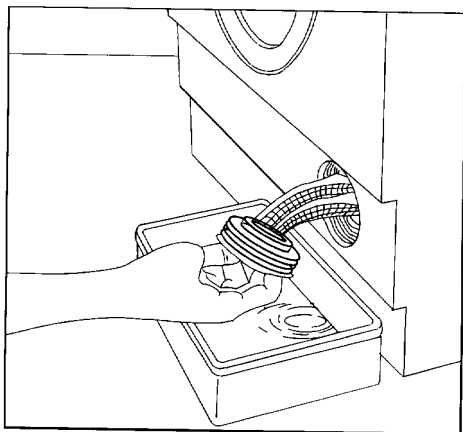


Gör rent det under en kraftig vattenstråle.

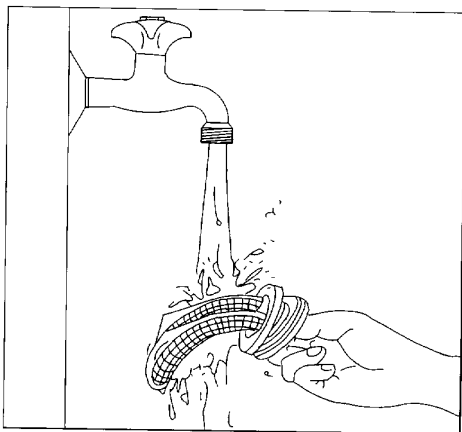

Vattentillförselfilter

Om Ni märker, att det tar lång tid att fylla maskinen, bör Ni kontrollera att vattentillförselfiltret inte är tillstoppat.

Vattenkranen stängs och tillförselslangen skruvas av från vattenkranen. Därefter dras filtret ut med hjälp av en tång, och det rengörs med t ex en tandborste. Filtret sätts på plats igen, och tillförselslangen skruvas fast på vattenkranen.

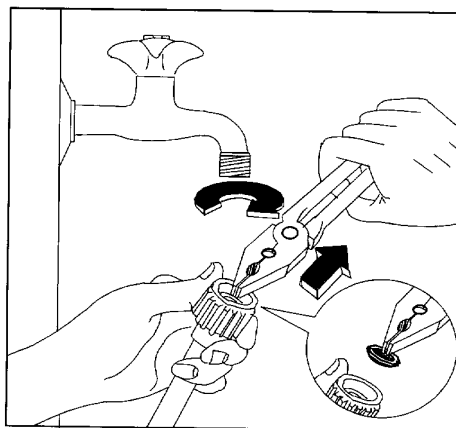

OM NÅGOT INTE FUNGERAR

Maskinen startar inte

- kontrollera, att luckan är ordentligt stängd
- kontrollera, att elnätets säkring är i ordning

Maskinen vattenfylls inte, även om driftkontrolllampan är tänd:

- är vattenkranen öppen?
- kommer det vatten ur kranen? Kontrollera detta.
- är vattentillförselslangen klämd eller bockad?
- är filtret tillstoppat?

Maskinen tömmer ut vattnet, medan den fyller på:

- avloppsslangens ända ligger för lågt

Maskinen tömmer inte ut vattnet och/eller den centrifugerar inte:

- är avloppsslangen klämd eller bockad?
- är avloppsfiltret tillstoppat?

Vatten rinner ut på golvet:

- för mycket tvättmedel eller olämpligt tvättmedel? När det bildas skum, kan vattenläckor uppstå.
- finns det läckor i någon av kopplingarna eller vid kranen? Det är inte alltid lätt att upptäcka, eftersom vattnet ofta rinner längs med slangen.


Maskinen vibrerar eller väsnas mycket?

- är alla transportskruvar och allt emballage avlägsnat?
- stöter maskinen mot något?
- har alla fötter fast stöd på golvet? Har låsmuttrarna spänts fast ordentligt?

Maskinen torkar inte:

- har torktid valts?
- är vattenkranen öppen?
- är luddfiltret tilltäppt?
- är maskinen överfull?
- har korrekt torktid valts?

Om Ni inte kan finna eller avhjälpa felet, ber vi Er vända Er till vårt servicecenter. Innan Ni ringer, ber vi Er anteckna fabrikat, modell, produktions- och serienummer, då service-centret behöver dessa upplysningar.

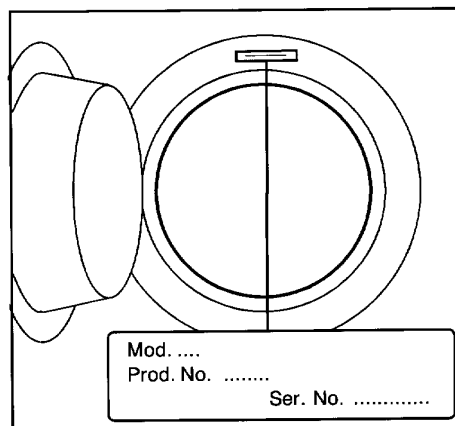

Modell

Prod nr

Serie nr

SERVICE OCH RESERVDELAR

Service och reparationer bör utföras av AB Elektroservice eller av leverantören auktoriserat serviceföretag. Använd endast reservdelar som tillhandahålles av dessa. Se konsumentbestämmelserna.

Konsumentköp EHL 91

Gäller vid försäljning till konsument och reglerar, i anslutning till Konsumentköplagen, köparens rättigheter om apparaten är felaktig. Säljaren åtar sig att avhjälpa fel i apparat, som förelegat vid leverans och som inte beror på köparen. Avhjälpande sker kostnadsfritt för köparen.

Köparen skall så snart som möjligt prova apparaten efter mottagandet och inom skälig tid, normalt 14 dagar, reklamera eventuella fel till säljaren eller till AB Elektroservice. Reklamation som sker senare än 2 år från leveransdagen kan inte beaktas. Leveransdag/inköpsställe skall kunna styrkas.

Den fullständiga texten till Konsumentköp EHL 91 tillhandahålls av säljaren.